


M.Benz 賓士	底盤：	W211	保養設定項目
	年份：	全車系	
	排量：	全車系	
			保養歸零

保養歸零：

- 1.此步驟需要操作方向盤上的多功能按鈕。
- 2.打開點火開關第一段，操作按鈕使儀表出現室外溫度。
- 3.在 2 秒內按『E』鈕 3 次，會有蜂鳴器聲跟電壓值出現。
- 4.按『D』鈕，儀表出現『SERVICE MENU』。
- 5.按『G』鈕選『CONFIRMATION』。
- 6.按『B』鈕選出『FULL SERVICE』。
- 7.再按『B』鈕一次。
- 8.出現『SERVICE CONFIRMED』訊息，歸零完成。

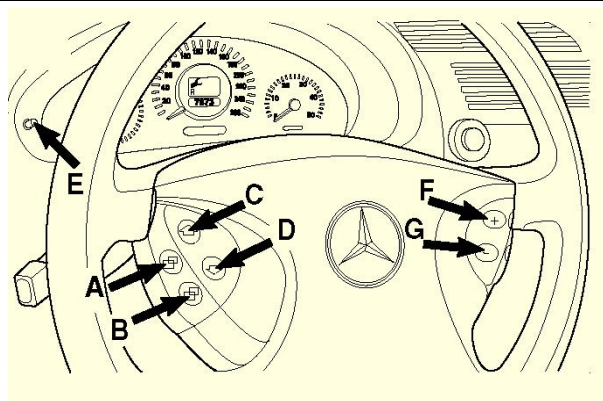

W211 車型，多功能方向盤按鈕



鑰匙開第一段，使儀表出現室外溫度



快速按壓三次按鈕



儀表會有蜂鳴聲，並出現電壓



操作多功能按鈕



進入 **Service Menu**



操作多功能按鈕




選擇 **Comfimation**



操作多功能按鈕



選擇 **Full Services**，進行歸零，將會有下列兩種狀況

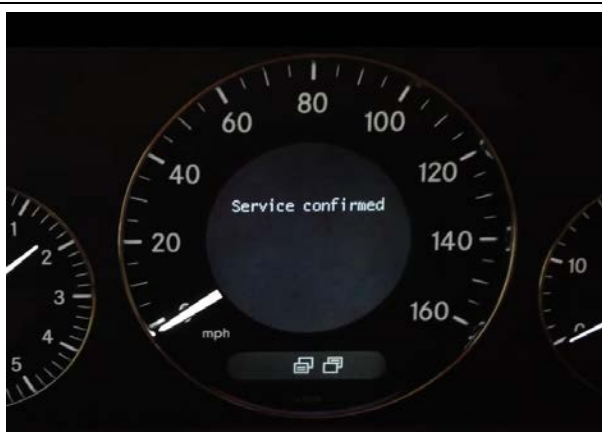

出現此訊息表示歸零成功



若網關電腦故障，會導致歸零失敗